

Vorstellung der Filialfunktösung mit dem Motorola CLP446 Bluetooth



Lieferumfang, Inbetriebnahme und Verwendung, Tipps und Tricks



Lieferumfang: Karton mit dem Funkgerät CLP446 (Bluetooth-Version)



Funkgerät CLP446 Bluetooth



Akkufachdeckel



Akku 1800 mAh



Gürtelclip



Bluetooth Pod



Staubschutz-Kappe

Lieferumfang: Karton mit dem Mehrfachlader



6-fach Ladestation



Netzteil
+
Stromanschlusskabel



Ladeadapter für den
Bluetooth Pod



Lieferumfang darüber hinaus



PMLN6397A - 3er Set
Ohrhörer
mit Inline Mikrofon



5 6151 00 1 0143
In-Ohr Headset
mit Inline Mikrofon



5 6271 00 1 0143
Flexibler Ohrhörer
mit Inline Mikrofon



5 6351 00 1 0143
Schallschlauch „Silber“
mit Inline Mikrofon



5 6391 00 1 0143
Schallschlauch „Gold“
mit Inline Mikrofon



Lieferumfang: Karton mit dem Funkgerät CLP446 (kabelgebunden)



Funkgerät CLP446



Akkufachdeckel



Akku 1130 mAh



Gürtelclip

Lieferumfang: Karton mit dem Mehrfachlader



6-fach Ladestation



Netzteil
+
Stromanschlusskabel



Lieferumfang darüber hinaus



HKLN4602A
Ohrhörer mit PTT



HKLN4603A
Schallschlauch mit PTT



5 6151 15 1 0111
In-Ohr Headset mit PTT



5 6271 15 1 0111
Flexibler Ohrhörer mit PTT



5 6391 15 1 0111
Schallschlauch mit PTT



Aufladen des Funkgerätes und des Bluetooth-Pods

1. Legen Sie das Funkgerät mit der Oberseite nach unten in den Ladeschacht ein.
Die LED-Anzeige am Ladegerät leuchtet rot, wenn der Akku aufgeladen wird.
Sie wechselt auf grün, wenn der Akku vollständig geladen ist.
2. Stecken Sie den Bluetooth-Pod mit dem Gürtelclip in Ihre Richtung in die Ladeschale oberhalb des dazugehörigen Funkgerätes.



Anschluss des Ohrhörers an den Bluetooth-Pod

1. Schließen Sie einen Ohrhörer an, indem Sie den Klinkenstecker in die Zubehörbuchse des Bluetooth-Pods stecken.

ACHTUNG! Achten Sie bei Anschluss des Headsets darauf, dass sich der Klinkenstecker ganz im Bluetooth-Pod befindet. Er muss mit einem leisen „Klick“ einrasten!



Erklärung der Bedientasten am CLP446 Bluetooth



Die Bedientasten auf einen Blick:

A. STATUS LED

Farben weisen auf den aktiven Kanal, auf eine Funkübertragung oder –empfang, eine Abfrage oder den Akkustatus hin

B. SENDETASTE

Übergroß, gut zu ertasten und zentral gelegen, erlaubt sie einen einfachen Zugriff

C. LAUTSTÄRKEREGLER

Mit 16 einstellbaren Lautstärkeleveln ist es in jeder Umgebung leicht, sämtliche Funkrufe zu verstehen. Durch einen langen Tastendruck kann die Lautstärke schnell verringert werden.

D. STROMVERSORGUNG/AKKUKNOPF

Langer Druck: Funkgerät ein- oder ausschalten Kurzer Druck: Akku-ladestand per Audionachricht

E. ZUBEHÖRBUCHSE

Kompaktes und robustes Design für Motorola Audio-Zubehör

F. MENÜ-KNOPF


Ein sprachgesteuertes Menü erlaubt einen schnellen Zugriff auf vorinstallierte Funktionen: Kanal, Monitor, Abfrage und Klingelton

G. AUFLADEKONTAKTE

Robuste Akkulade- und Programmierkontakte



Einschalten des Bluetooth-Pods

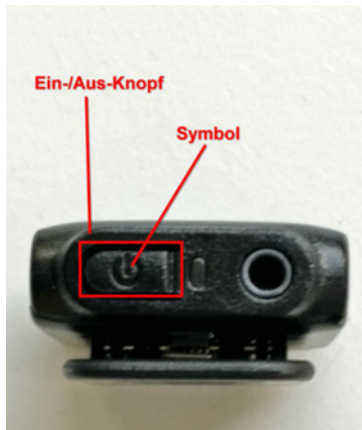

1. Setzen Sie den Ohrhörer auf und drücken Sie beim Bluetooth-Pod den Ein-/Aus-Knopf bis die LED zu leuchten beginnt und Sie eine Tonfolge hören. Drücken Sie mit leichtem Druck den Knopf mittig auf das Symbol bis zum ersten Druckpunkt. Sie sollten ein leichtes „knack“ im Finger verspüren. Damit schaltet sich der Pod bereits ein. Genauso verfahren Sie bitte beim Ausschalten.


ACHTUNG! Bitte drücken Sie den Knopf nicht länger als 3 Sekunden, da nach 5 Sekunden der POD die Paarung zum Funkgerät löscht und dementsprechend keine Verbindung mehr zum Funkgerät besteht.



Einschalten des Funkgerätes / Überprüfen des Ladezustandes

1. Drücken Sie beim Funkgerät die Taste Stromversorgung/Akkuknopf (D) gedrückt, bis die Ladestandanzeige leuchtet.
2. Daraufhin startet das Funkgerät die Bluetooth-Kopplung. Innerhalb weniger Sekunden sollte es eine Hinweismeldung über den Ohrhörer geben: „Headset connected“.
3. Durch erneutes kurzes Drücken der Taste Stromversorgung/Akku-knopf (D) erhalten Sie eine Ansage zum Batteriestand des Funkgerätes.

grün	→	hoch
gelb	→	mittel
rot	→	niedrig
rot blinkend	→	extrem niedrig

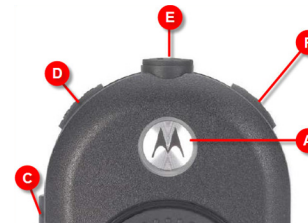

Kanaleinstellungen / Lautstärke



1. Regelung der Lautstärke:

Schalten Sie das Funkgerät ein, und stellen Sie durch Drücken der Lautstärkeregelungstasten („+/-“) (C) die Lautstärke ein.

Insgesamt können 16 Lautstärkepegel eingestellt werden. Wenn Sie die Ohrhörer-Lautstärke rasch verringern möchten, halten Sie die Plus- („+“) oder Minus-Taste („-“) während des Audioempfangs gedrückt.

Um wieder zur vorherigen Lautstärkeeinstellung zu wechseln, halten Sie die Plus- („+“) oder Minus-Taste („-“) erneut gedrückt.

Kanaleinstellungen / Lautstärke


2. Einstellung des Kanals:

Funkgeräte kommunizieren nur mit anderen Funkgeräten, die auf dem selben Kanal eingestellt sind.

Zum Wechsel des Kanals drücken Sie den Menü-Knopf (F) einmal. Daraufhin hören Sie eine Ansage, die den aktuell eingestellten Kanal angibt. Drücken Sie danach die Plus- („+“) oder Minus-Taste („-“) um den Kanal zu wechseln.

Der jeweilig eingestellte Kanal wird Ihnen während des Betriebs auch durch die LED angezeigt.

rot	→	Kanal 1
grün	→	Kanal 2
gelb	→	Kanal 3
blau	→	Kanal 4
lila	→	Kanal 5
weiß	→	Kanal 6
hellblau	→	Kanal 7
orange	→	Kanal 8

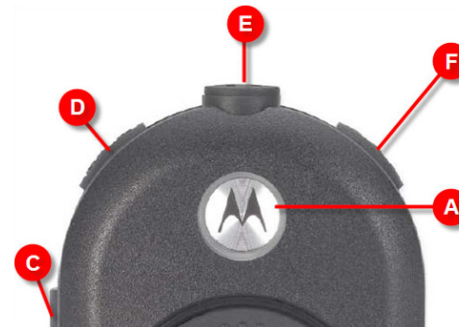

Kommunikation mit anderen Funkteilnehmern



1. Halten Sie zum Sprechen die Sende-Taste (B) an der Vorderseite des Funkgeräts gedrückt. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon am Kabel des Ohrhörers.

Wenn Sie fertig sind, lassen Sie die Sende-Taste los, um zu hören. Sie empfangen Ihren Gesprächspartner über den Ohrhörer in der eingestellten Lautstärke.

Drücken Sie die Sende-Taste (B), um zu antworten.

ACHTUNG!

Funkgeräte kommunizieren im sogenannten Halb-Duplex-Verfahren. Das heißt, dass entweder gehört oder gesprochen werden kann.



Ausschalten der Funkgeräte und des Bluetooth-Pods

1. Um das Funkgerät auszuschalten, halten Sie die Taste Stromversorgung/Akkuknopf (D) gedrückt, bis die LED (A) einmal blinkt.
2. Den Bluetooth-Pod schalten Sie mit leichtem Druck auf den Ein-/Aus-Knopf aus, bis die LED mehrmals rot blinkt. Sollten Sie den Ohrhörer noch aufgesetzt haben, vernehmen Sie eine Ansage „Power off“.
3. Legen Sie die Geräte nach dem Ausschalten in den Mehrfachlader, um sie für den nächsten Einsatz aufzuladen.



Sie haben Fragen zum Produkt?



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

BATSTAR GmbH
Ungerather Str. 87
D-41366 Schwalmtal

Telefon: +49(0)2163/57556-0
Telefax: +49(0)2163/57556-50

E-Mail: info@batstar.de
http:// www.batstar.de